


GENEL BAĞLANTI ve KABLOLAMA TİP-1

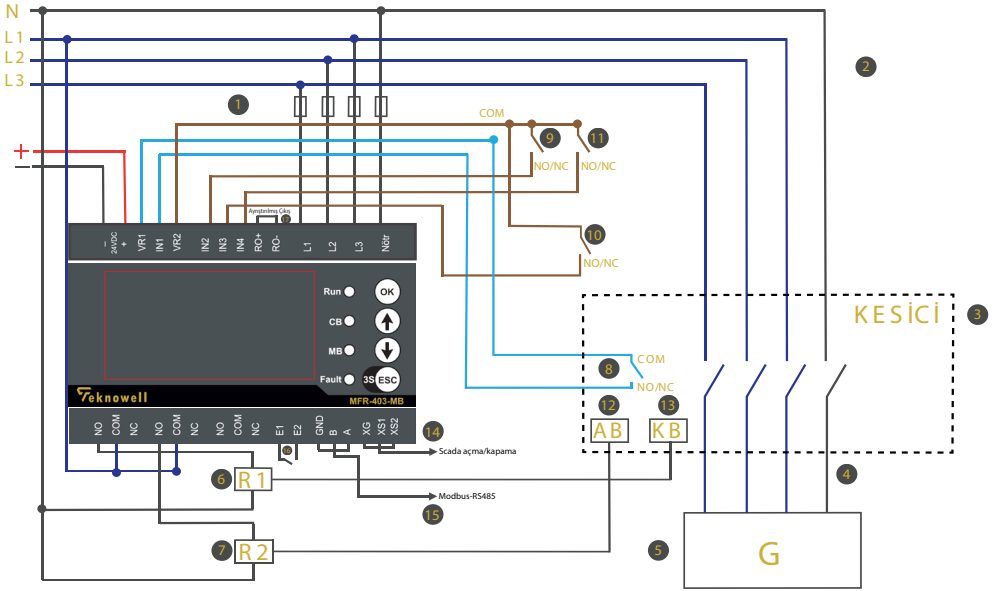

GENEL BAĞLANTI ÖRNEĞİ 1

1. Voltaj ölçümü için koruma sigortası(opsiyon)
2. Şebeke Yönü
3. Devre kesici(TMŞ)
4. İnverter/Generatör yönü
5. İnverter/Generatör
6. Kapama için yardımcı röle
7. Açma için yardımcı röle
8. Kesici Yardımcı Kontak(Konum Bilgisi)
9. Uzak açtırma- 1(Acil stop resetleme, açık akım veya harici açma için kullanılır)
10. Acil stop butonu
11. Acil stop resetleme(Uzak açtırma, kaçak akım, harici açma için kullanılır)
12. Açma bobini
13. Kapama bobini
14. Scada açma/kapama (XS1: Açma , XS2: Kapama(max+24vdc),XG:GND)
15. Modbus Haberleşme
16. Jeneratör giriş kontakları
17. Ayrıştırılmış çıkış kontakları


Not: Pulse(Kesikli) çalışma için Menü'den Relay-1:On Pulse, Relay-2: Off Pulse ayarlanmalıdır.

Not: SCADA açma,kapama yapmak için XG kontağına kaynak GND si bağlanır.

XS2 (kapama) +24v ile aktif edilir. XS1 (açma) +24v ile aktif edilir.

Not: Rölenin giriş ve çıkış kontak fonksiyonları değiştirilebilir yapıdadır. Projeneze uygun şekilde giriş ve çıkış kontak özellikleri ayarlanabilir. Bu bağlantı tipinde varsayılan ayarlar kullanılmıştır.

GENEL BAĞLANTI ve KABLOLAMA TİP-2

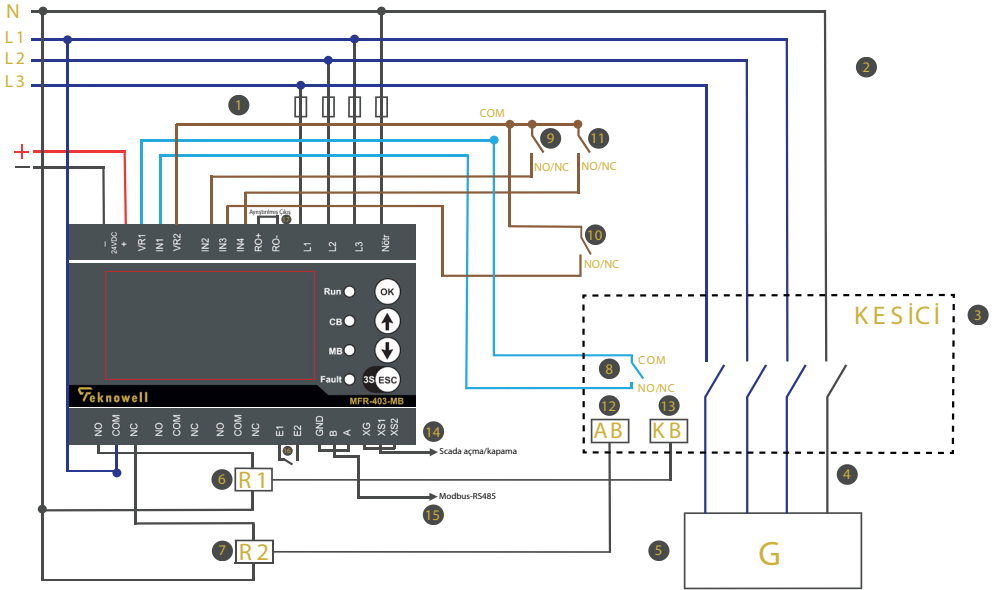

GENEL BAĞLANTI ÖRNEĞİ 2

1. Voltaj ölçümü için koruma sigortası(opsiyon)
2. Şebeke Yönü
3. Devre kesici(TMŞ)
4. İnverter/Generatör yönü
5. İnverter/Generatör
6. Kapama için yardımcı röle
7. Açma için yardımcı röle
8. Kesici Yardımcı Kontak(Konum Bilgisi)
9. Uzak açtırma- 1(Acil stop resetleme, kaçak akım, harici açma için kullanılır)
10. Acil stop butonu
11. Acil stop resetleme(Uzak açtırma, kaçak akım, harici açma için kullanılır)
12. Açma bobini
13. Kapama bobini
14. Scada açma/kapama
15. Modbus Haberleşme
16. Jeneratör giriş kontaktları
17. Ayırılmış çıkış kontaktlar

Not: Continious(Sürekli) çalışma için menü içerisinde Relay-1: Continious olarak ayarlanmalıdır.

Not : Sürekli mod ayarlandığında rölenin enerjisi kesildiğinde TMŞ açma yapar. Otomatik manuel geçişlerde TMŞ açma yapılması istendiğinde bu mod kullanılabilir.

Not: Rölenin giriş ve çıkış kontak fonksiyonları değiştirilebilir yapıdadır. Projenize uygun şekilde giriş ve çıkış kontak özellikleri ayarlanabilir. Bu bağlantı tipinde varsayılan ayarlar kullanılmıştır.